


CONFIGURACIÓN DE MEMORIA SD


- 1- UNA VEZ INSTALADA FISICAMENTE LA MEMORIA SD INGRESAMOS AL PANEL DEL MULTIFUNCIONAL Y SELECCIONAMOS **MENU SISTEMA**.

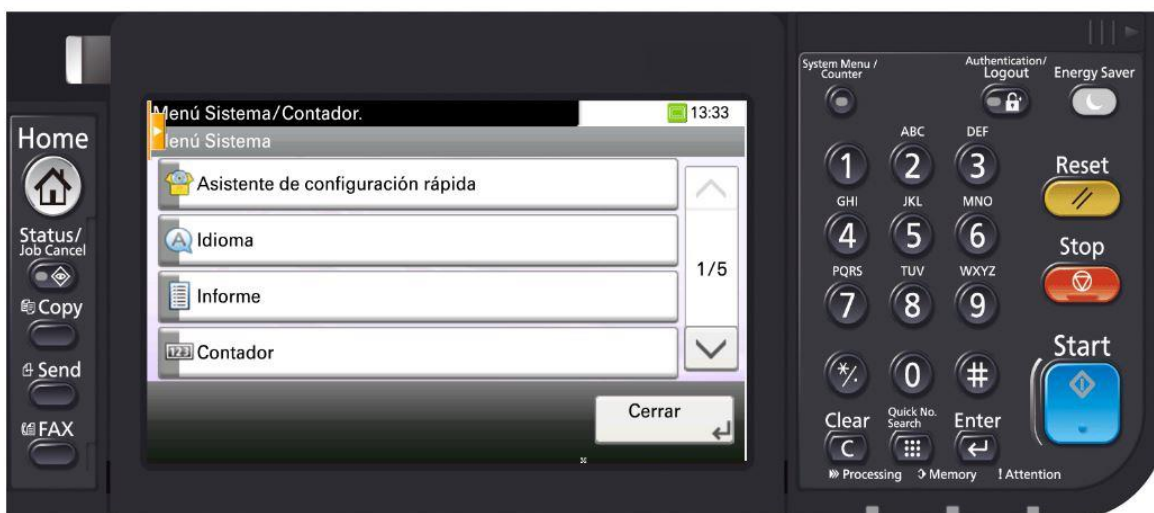


- 2- INGRESAMOS AL MENU DEL SISTEMA Y BUSCAMOS LA OPCION “SISTEMA/RED”



3- UNA VEZ IDENTIFICADA LA SELECCIONAMOS.

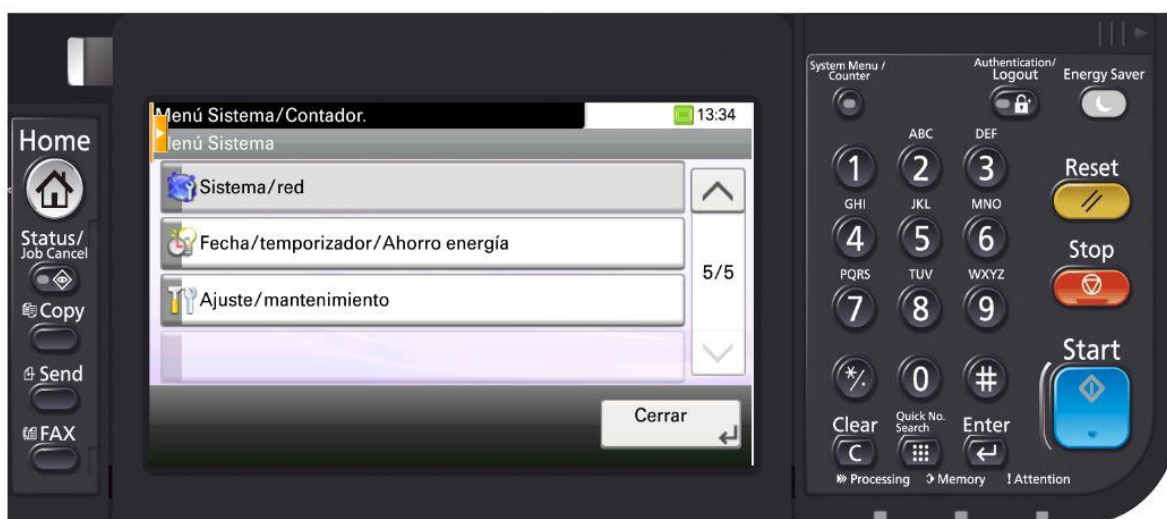


4- NOS PEDIRA UN USUARIO Y CONTRASEÑA, USUARIO: 5500 CONTRASEÑA 5500

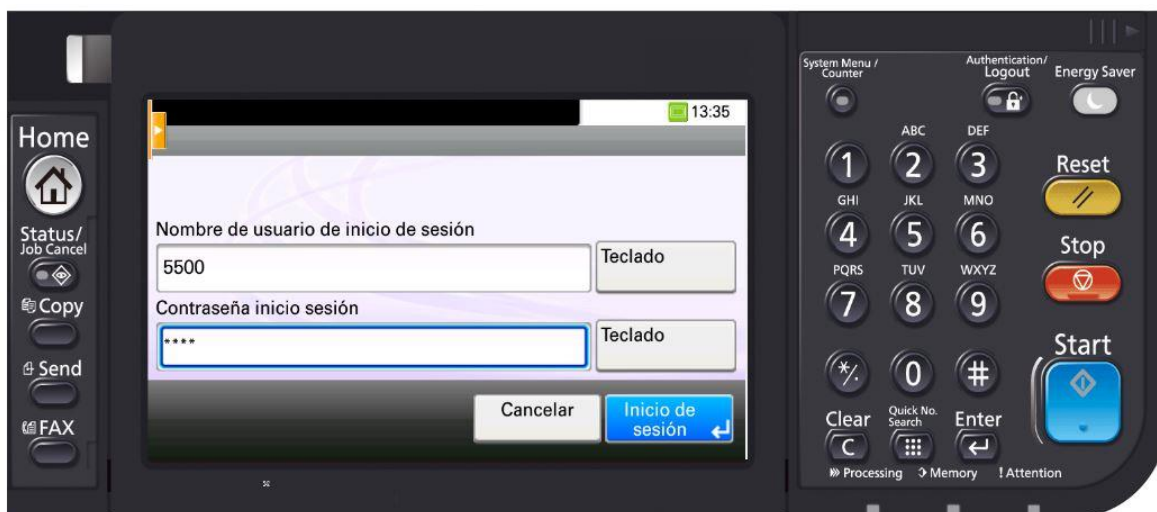

5- UNA VEZ QUE INICIAMOS SESIÓN, SELECCIONAMOS “CONF. DISCO RAM”



6- TIENE QUE QUEDAR DESACTIVO PARA QUE LA MEMORIA SD OCUPE ESE LUGAR. LE DAMOS DESACTIVO Y ACEPTAR

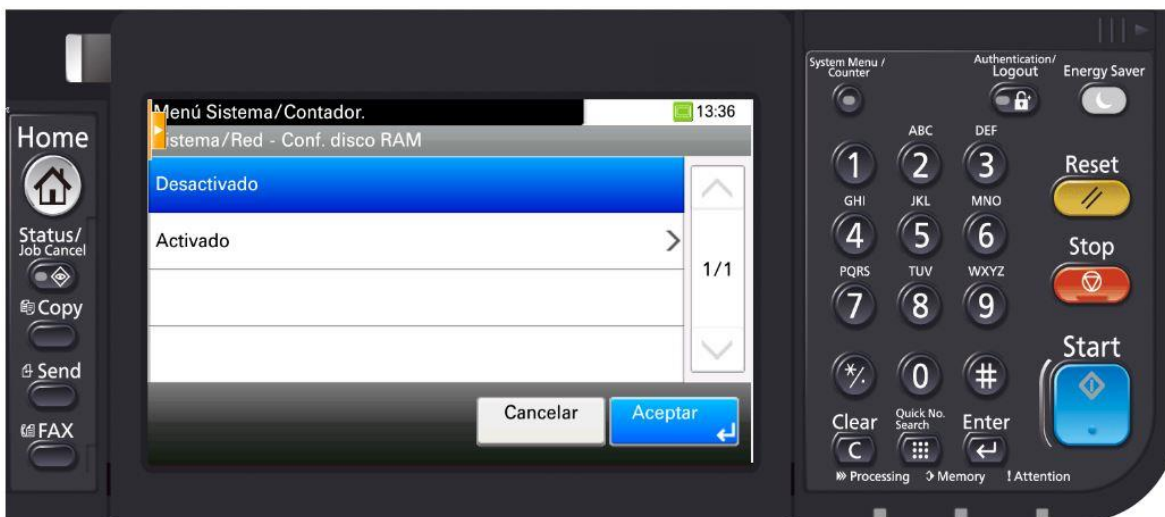

- 7- POSTERIORMENTE NOS AVISARÁ QUE LA CONFIGURACIÓN CAMBIARÁ DESPUES DE REINICIAR EL SISTEMA, DAMOS ACEPTAR Y POR ÚLTIMO SE REINICIA.

